

品番 **JIO-B 型**

タイガーIH炊飯ジャー 炊きたて[®]

取扱説明書 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく
ださい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してください。



点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくくと便利です。

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名			
TEL ()			

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)

もくじ

①

便利な機能の紹介	1
1 安全上のご注意	2
2 お使いになる前に	5
各部のなまえとはたらき	5
キーとランプのなまえ	6
付属品の確認	6
時刻の確認	6
各部の使いかた	6
3 ごはんの炊きかた	7
ごはんを炊く前に	7
メロディーお知らせの設定・解除のしかた ...	8
白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み・	
おこわの炊きかた	9
おこげ選択でのごはんの炊きかた	9
雑炊の炊きかた	10
雑炊の追加加熱のしかた	10
タイマー炊飯のしかた	11
ごはんが炊きあがったら	13
炊飯ジャーを使い終わったら	13
4 保温について	14
5 再加熱のしかた	15
6 お手入れのしかた	16
7 うまく炊けない?と思ったら ...	18
8 故障かな?と思ったら	19
9 現在時刻の合わせかた	21
停電があったとき	21
炊飯時間の目安	21
仕様	22
消耗品について	22
連絡先	22
保証とサービスについて ...	裏表紙

便利な機能の紹介

底にキツネ色の「おこげ」がついた、
香ばしいごはんを炊きたいときは

おこげ選択 9ページ


「おこげ選択」でごはんを炊いてください。また、醤油味の炊込みごはんの場合は、より香ばしく、おいしく炊きあがります。

おこげの香ばしさを損なわないために、炊飯後は早めにお召しあがりください。



通常の炊飯(白米・早炊き)の他に、
「玄米」「おかゆ」「炊込み」「おこわ」、
「雑炊」などの炊飯ができる

「メニュー」選択7種 9・10ページ

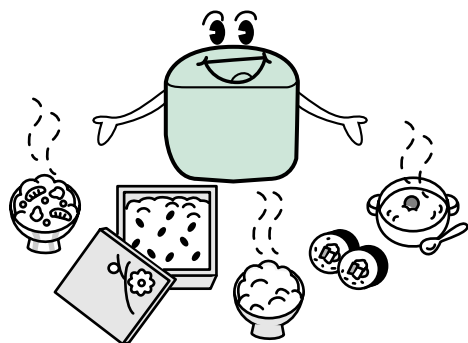

- 白米** 白米を通常に炊飯するときに使用します。
- 早炊き** 「白米」より、10～15分早く炊きあがります。
- 玄米** ヘルシーメニューの玄米を炊飯できます。
- おかゆ** 手軽におかゆを調理することができます。
- 炊込み** おいしい炊込みごはんの炊飯ができます。
- おこわ** おいしいおこわの炊飯ができます。
- 雑炊** ごはんから、手軽に雑炊を調理できます。


きめ細かい「温度管理」、
「火力調整」と遠赤加熱による

保温<14ページ>

ごはんのつやつやのおいしさを24時間保ちます。

保温中のごはんを食べる前に加熱し、
あつあつのごはんにする


再加熱 15ページ

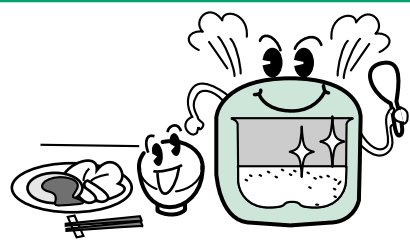

炊きあがり時間が予約できる

タイマー炊飯 11・12ページ

「予約1」と「予約2」の2通りの時刻が記憶できますので、「朝食用と昼食用」や「平日用と休日用」など、予約の使い分けができます。

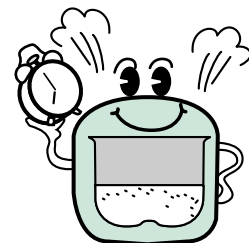

炊飯開始時とタイマー炊飯の予約完了時、
ごはんの炊きあがり時間をメロディーでお知らせする

メロディーお知らせ<8ページ>

「線路は続くよ どこまでも」のメロディーが流れ、表示部に汽車ポッパが表示が表示されます。

ふたが取れて洗える

簡単お手入れ 16・17ページ

内なべ・ふた・内ふた・スチームキャップが、はずして洗えます。



1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」
内容を示します。

注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

- この絵表示は行為を「禁止」する内容です。
 (分解禁止)
- この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。
 (強制・指示) (差し込みプラグを抜く)

警告

- 交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因。
- 定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具との併用により、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。
- 電源コードは、傷んだまま使用しない。
(傷つける・破損したまま使用する・加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねるなど)
また、重いものを載せたり、挟み込んだりすることによる破損のおそれ、および火災・感電の原因。
- 差し込みプラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。
- 差し込みプラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。
- 差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。
- ぬれた手で、差し込みプラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。
- 炊飯中は、絶対にふたを開けない。
やけどをするおそれ。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。

警告




水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電のおそれ。



改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。感電や異常動作によるけがのおそれ。

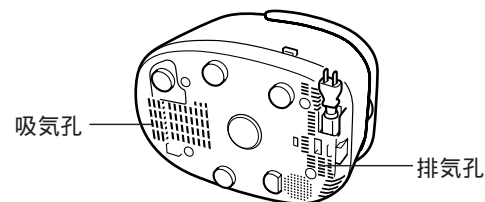


注意




不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。火災の原因。



壁や家具の近くでは使用しない。蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使用すること。キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように注意すること。

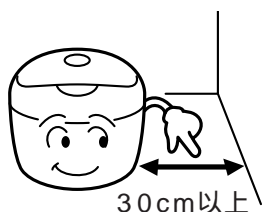

水のかかる所や、火気の近くでは使用しない。感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。

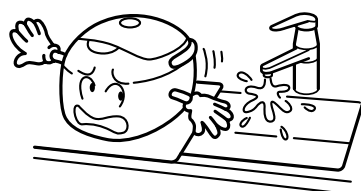

専用内なべ以外は使用しない。過熱、異常動作の原因。



蒸気孔に手をふれない。やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらないように注意すること。




使用中や使用直後は、高温部にふれない。やけどの原因。



使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず差し込みプラグを持って引き抜く。感電やショートして発火するおそれ。

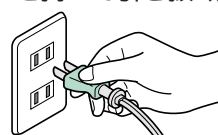

電源コードを巻き取るときは、差し込みプラグを持って行う。電源コードが当たってけがをするおそれ。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する。本製品の動作により、ペースメーカーに影響を与えるおそれ。

注意



お手入れは、本体が冷えてから。高温部にふれることによるやけどのおそれ。



本体を持ち運ぶ際は、フックボタンにふれない。ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。


お願い

取り扱いにはいねいに。落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因になります。

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。やけどのおそれがあります。



タコ足配線はしない。火災のおそれがあります。



磁力線が出ていますので、磁気に弱いものを近づけない。


テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれがあります。

炊飯中は本体を移動しない。やけどやふきこぼれの原因になります。

丸洗いはしない。本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。

吸・排気孔をふさぐような場所では使用しない。カーペット、ビニール袋などの上には、置かないでください。感電や漏電、火災・故障の原因になります。

使用中、放熱リングや内なべ取っ手に手をふれない。高温になっているため、やけどのおそれがあります。

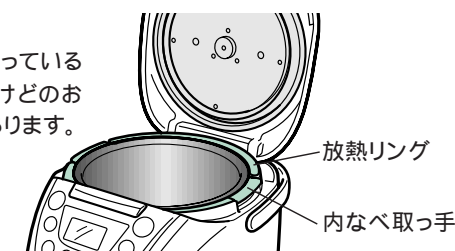

未永くご使用いただくために、必ずお守りください。

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは取り除く。蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体にフキンなどをかけない。本体やふたの変形・変色の原因。



内なべをガス火にかけたり、電磁調理器などに使用しない。故障の原因。

しゃもじは、付属品か木製品を使用する。内なべのフッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。

内なべは、塩分や酢などによって腐食しやすいため、白米以外の保温はできるだけ避ける。

内なべは、金属たわしやナイロンたわしなどで洗わない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。お手入れは、スポンジなどやわらかいものを使用すること。

内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。

泡立て器などで、お米を洗わない。内なべに傷がついたり、お米が傷む原因。

内なべが変形や腐食した場合は、お近くのタイガー製品販売店でお買い求めください。

2 お使いになる前に

説明マークについて

本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。




ごはんをおいしく炊くためのポイントと、商品を末永くお使いいただくためのお願いを記載しています。



操作の確認音や、操作が適切でないときのお知らせ音、ヒーターやマイコンが作動する音などについてご説明しています。

キーを押したときの作動音やお知らせ音は、文中や説明図に記載しています。


各部のなまえとはたらき

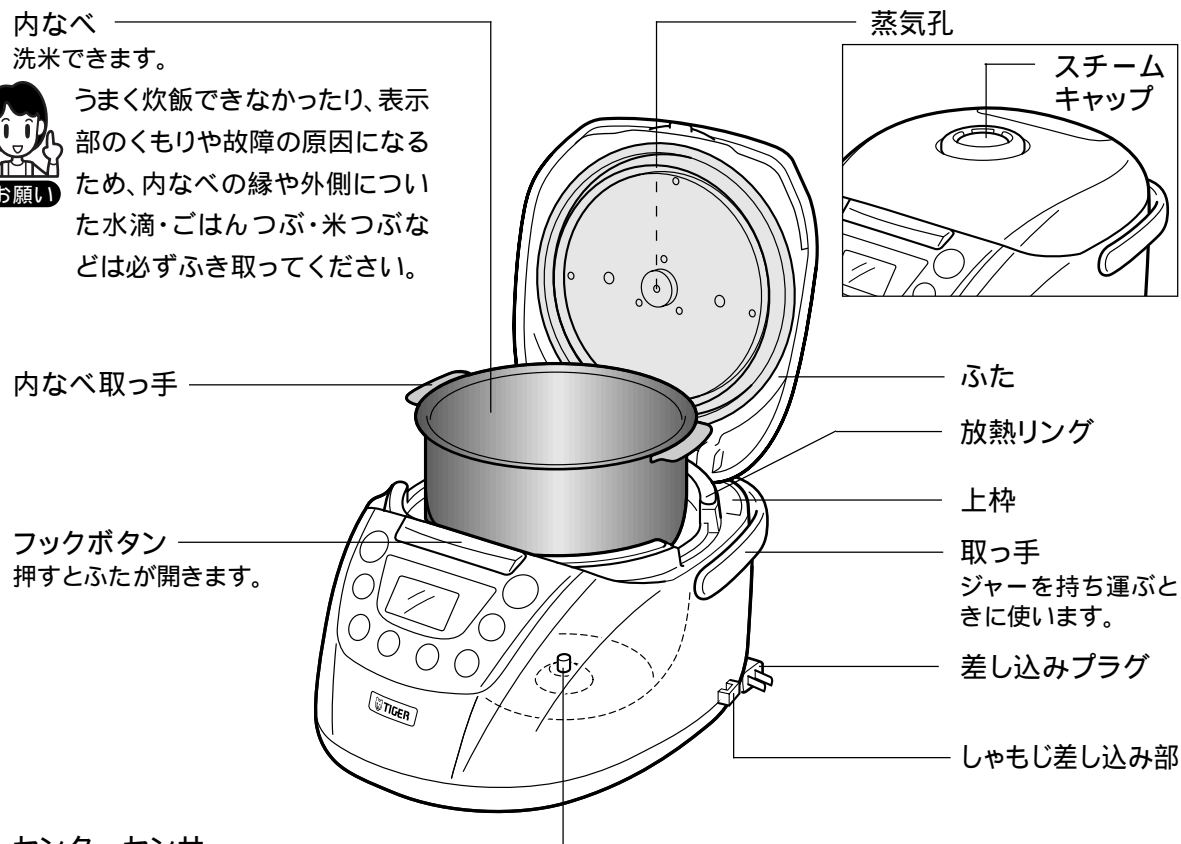

センターセンサー
内なべをセットするときは、ごはんつぶや米つぶがついていないか確認してください。


「リチウム電池」を内蔵していますので、差し込みプラグを抜いても、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

キーとランプのなまえ

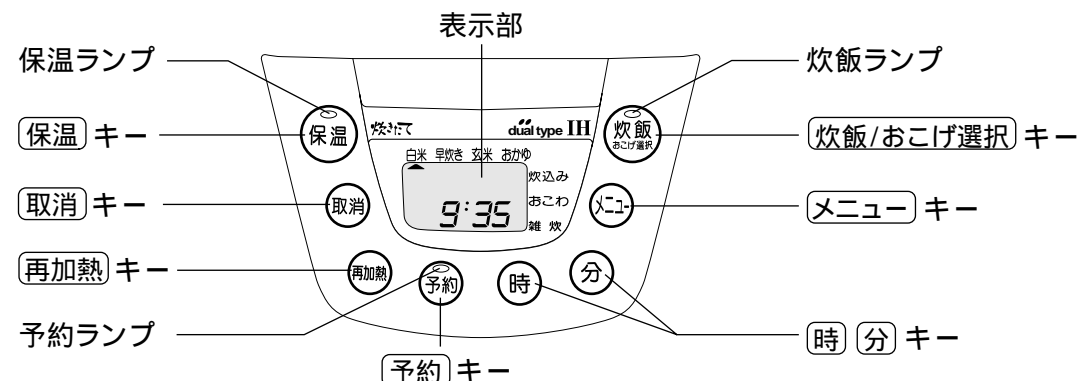

付属品の確認


しゃもじ

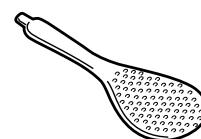

計量カップ
約1合(約0.18L)



しゃもじを差し込んでおけます

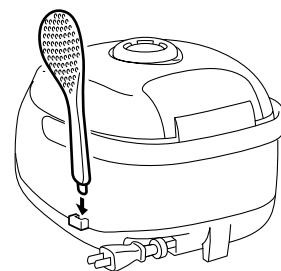


時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。出荷時に時刻を合わせてありますが、時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。(P21参照)



各部の使いかた

電源コードの収納のしかた

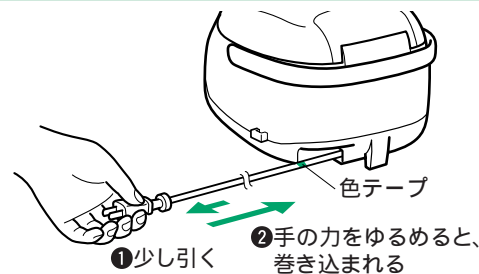


色テープ以上は引き出さないでください。電源コードがねじれた場合は、ねじれを直してください。(ねじれていると、巻き込まれません。)

操作キーを押すとき

操作キーは、指の腹でしっかり押し、作動音(ピッ、ピーなど)を確認してください。

取消 キーは、取り消し間違いを防ぐために、他のキーよりも長めに押さないと取り消されません。

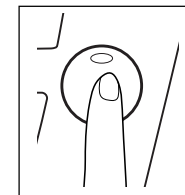


内なべをセットしないで炊飯/おこげ選択 キー メニュー 保温 予約 キーを押すと、「ピピピ」とお知らせ音が鳴ります。

3 ごはんの炊きかた

ごはんを炊く前に

1 お米を計量して、内なべに入れる

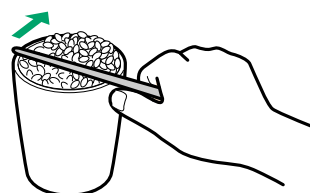


付属の計量カップ
すりきり一杯で
約1合(約0.18L)

正しい計量例




間違った計量例

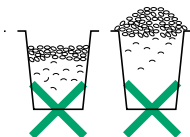

指定の炊飯量(P22の仕様表参照)
以外で炊くと、うまく炊けない場合
があります。(1カップ=約1合)
特に、最大炊飯量より多く炊くとふきこ
ばれたりしますのでご注意ください。

3 内なべを水平に置き、目盛に合わせて水加減する

3カップの 白米を炊く場合

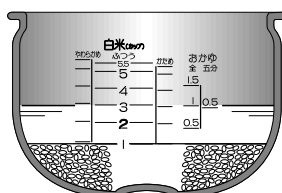

内なべ内側の目盛を「白米・ふつう」の
目盛3に合わせます。



お湯(35以上)で水加減しない
でください。
水加減はお好みにより、「かため」・
「やわらかめ」の目盛に合わせてく
ださい。
炊込みごはんは、「白米」の目盛を
目安に、少し多めに水加減してくだ
さい。

2 お米を手で洗う



水が澄むまで
手早くとぐ

水切りは
手早く

内なべで洗米できます。




十分に洗米してください。
お湯(35以上)で洗米しないでく
ださい。

4 内なべの外側や縁についた水滴・米つぶなどをふき取る




5 本体の内側に、米つぶなどがついていないことを確認する

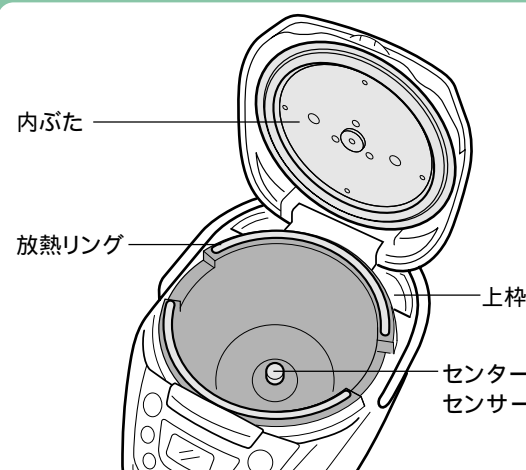


上図の箇所やパッキン類など、すべて
確認してください。

6 内なべを本体にセットする

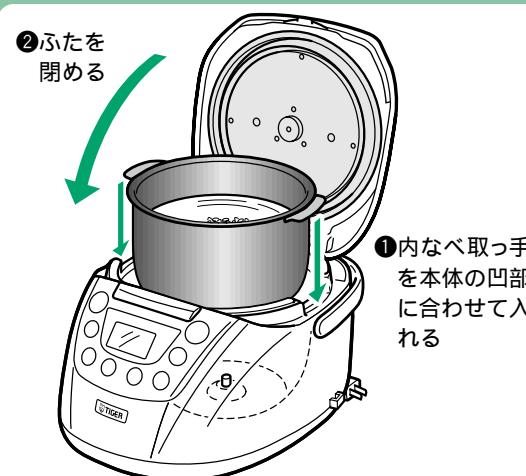

7 差し込みプラグをコンセントに差し込み、保温ランプの消灯を確認する

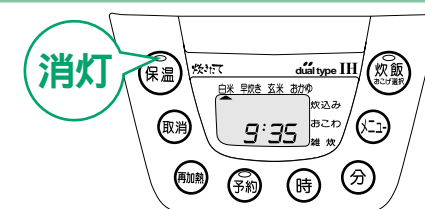


点灯している場合は、「取消」キーを押す
と、保温ランプが消灯します。

メロディーお知らせの設定・解除のしかた

メロディーお知らせを設定すると、炊飯開始
時・タイマー炊飯の予約完了時・ごはんの炊
きあがり時をメロディーでお知らせします。


設定するとき

「取消」キーを約3
秒押し続けます。

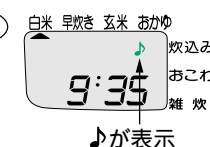

解除するとき


「取消」キーを約3
秒押し続けます。

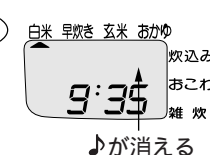


出荷時は、メロディーお知らせに設定されています。
一度設定したメロディーお知らせは記憶されます。
差し込みプラグがコンセントに差し込まれていな
い状態の場合は、設定・解除ができません。
炊飯中・保温中・タイマー炊飯中・再加熱中は、そ
れらの作動が取り消されますので、設定・解除を
行わないでください。
メロディーが流れている間に「取消」キーを押す
と、メロディーは途中で止まりますが、作動の取
り消しにはなりません。作動を取り消すには、再
度「取消」キーを押してください。

白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み・おこわの炊きかた

- 1 **メニュー** キーを押して、メニューを選択する

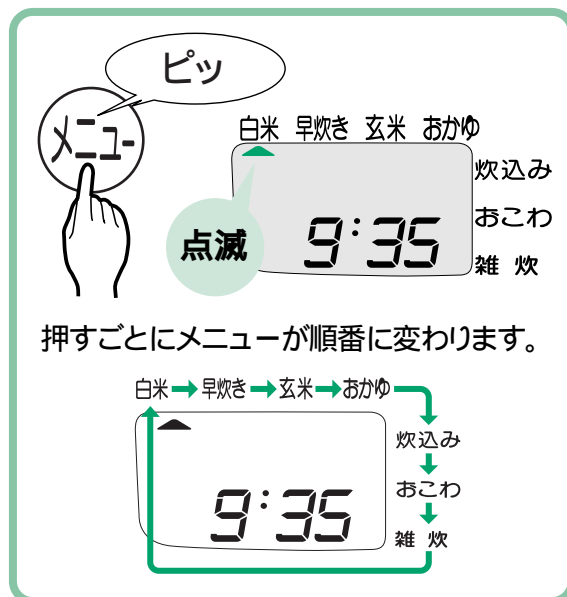

- 2 **炊飯/おこげ選択** キーを1回押す

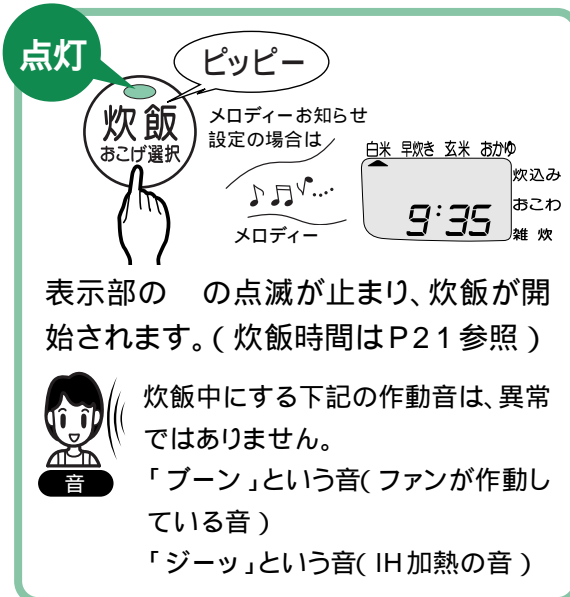


炊込みごはんや具入りのおこわやおかゆを炊く場合は、具を入れすぎないでください。また、具と米は混ぜ合わせないでください。うまく炊けない場合があります。(1カップに対して具は約70g以下)


おこわを炊く場合は、洗米した後、約30分程度浸水させてください。
浸水時間が短いと炊きあがりがかたく、また長いとやわらかくなります。

おこげ選択でのごはんの炊きかた

- 1 **メニュー** キーを押して、「白米」または「炊込み」を選択する

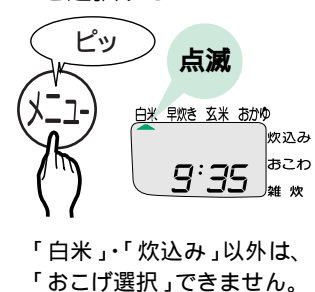


- 2 **炊飯/おこげ選択** キーを2回押す

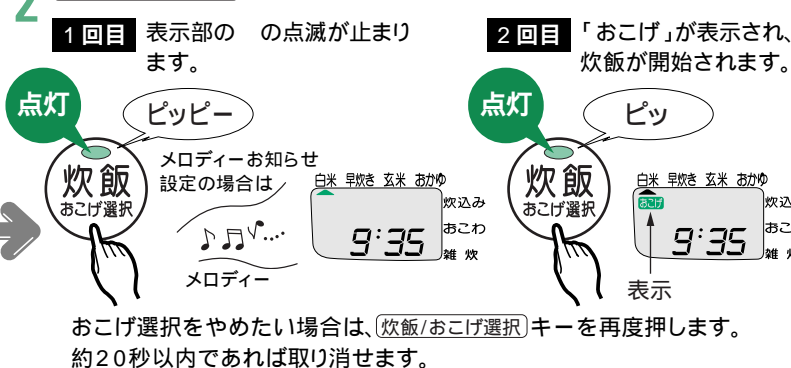


雑炊の炊きかた

- 1 ごはん(1.0Lタイプは茶わん1~2杯、1.8Lタイプは茶わん1~3杯)に「だし汁」または「スープ」を入れ、「具」をのせる


- 2 **取消** キーを押す

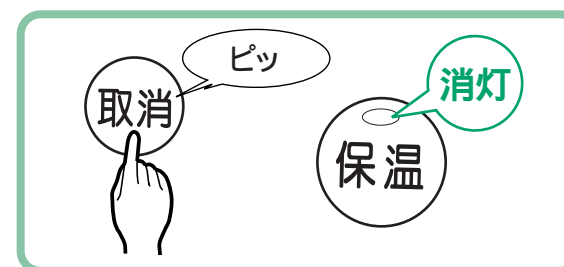

- 3 **メニュー** キーを押して「雑炊」を選択する

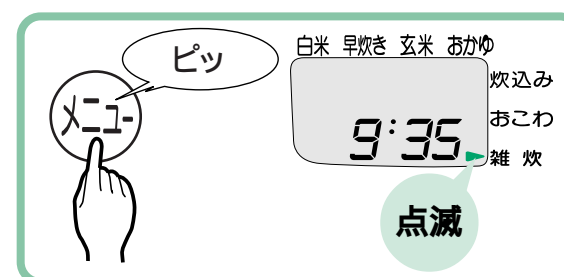

- 4 **炊飯/おこげ選択** キーを1回押す

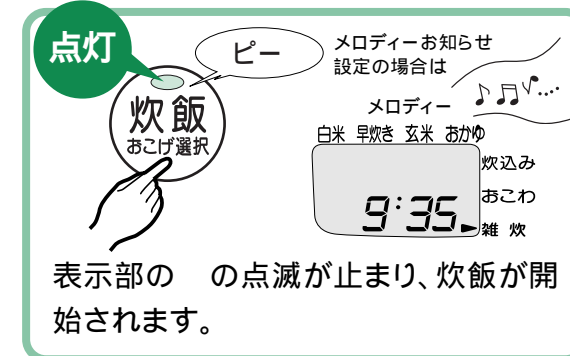

具を加えてからの水位が、1.0Lタイプは白米の目盛4、1.8Lタイプは白米の目盛7より上にならないようにしてください。

冷凍庫に入れておいた凍ったごはんを使用されますと、うまく炊けない場合があります。電子レンジなどであたためてからお使いください。

火の通りにくい具は、あらかじめ火を通してから加えてください。


出し汁(スープ)の量は、ごはんの2~2.5倍が適当です。

熱いお湯は、使用しないでください。


雑炊の追加加熱のしかた

炊きあがった雑炊(P13参照)が炊き足りないときは、追加加熱することができます。

- 1 保温ランプの点滅を確認する

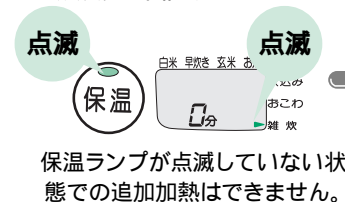

- 2 **再加熱** キーを押す
表示部の点滅が止まり、追加加熱が開始されます。

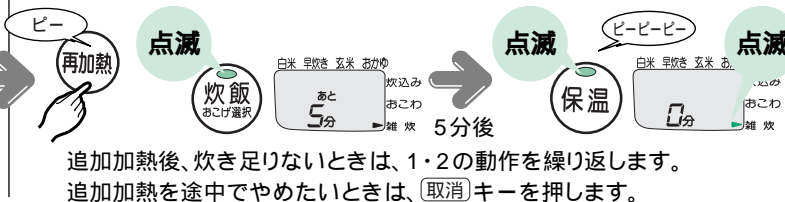

タイマー炊飯のしかた


炊きあがりの時刻が予約できます。
一度設定された予約時刻は、そのまま記憶されます。
「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。



下記の場合は、タイマー炊飯ができません。
下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
早炊き	50分未満
玄米	1時間30分未満
おかゆ	1時間10分未満

「炊込み」「おこわ」「雑炊」の場合。
表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。

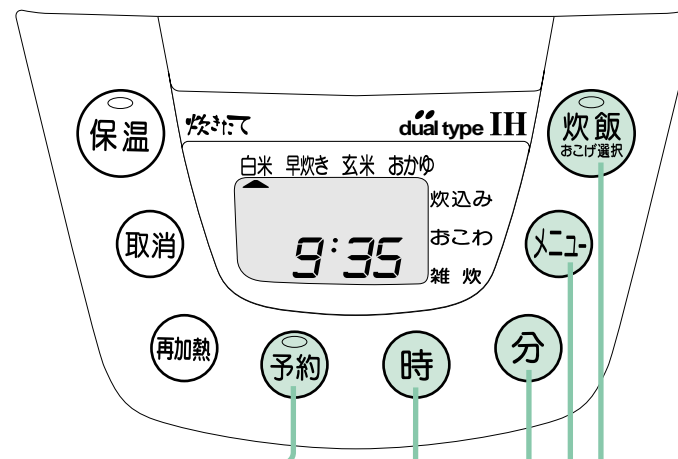


1 現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたはP21参照。


2 保温ランプの消灯を確認して、「予約」キーを押す

1回押すと……「予約1」の設定
2回押すと……「予約2」の設定

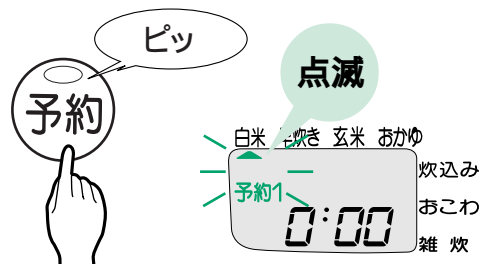

表示部の現在時刻が予約時刻(前回設定した時刻)に変わります。
予約1の初回は「0:00」、予約2の初回は「6:00」が表示されます。
表示部に「予約1」または「予約2」が点滅します。

3 「時」「分」キーを押して、「炊きあがりの時刻」に合わせる

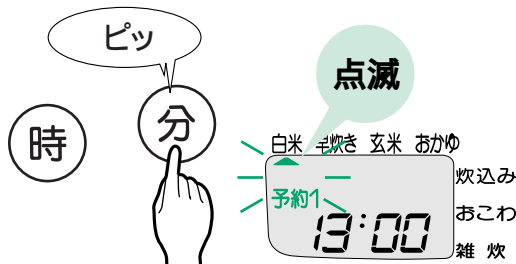


「時」は「時」キー、「分」は「分」キーで合わせます。
押し続けると早送りになります。
時刻は、10分単位で変更できます。
前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要はありません。



腐敗の原因になるため、タイマー予約は12時間以内にしてください。

4 「メニュー」キーを押して、メニューを選択する

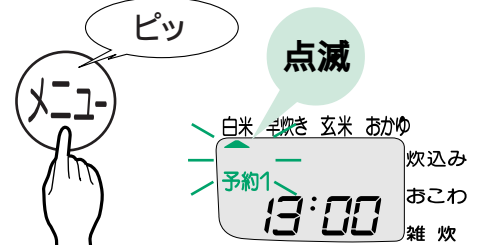


「メニュー」キーを押すと、表示部の が順に移動し、選択するメニューの位置で止めるとが点滅します。
あらかじめメニューが選択されている場合は、メニュー選択の必要はありません。



「予約」キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。
タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、「予約」キーまたは「炊飯/おこげ選択」キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。


5 「炊飯/おこげ選択」キーを押す

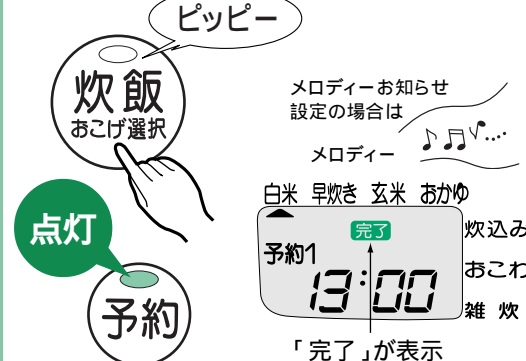

表示部の の点滅が止まり、予約ランプが点灯し、「完了」が表示されます。
タイマー炊飯の設定完了です。
「おこげ選択」で炊飯するときには、「炊飯/おこげ選択」キーを続けて2回押します。
タイマーセットを間違えたときは、「取消」キーを押して、前ページの2からセットし直してください。

ごはんが炊きあがったら

1 「むらし」になると

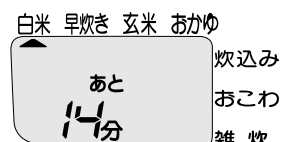


表示部にむらし上がるまでの残り時間を1分きざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。

メニュー	むらし時間
白米・玄米・炊込み・おこわ	14分
早炊き・白米おこげ・炊込みおこげ	10分
おかゆ	7分
雑炊	4分(1.0Lタイプ) 6分(1.8Lタイプ)

2 炊きあがると

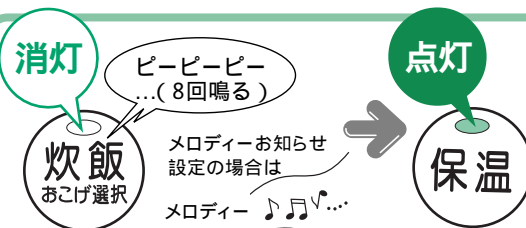


自動的に保温します。

「おかゆ」「雑炊」は、そのままにしておきますと、のり状になりますので、お早めにお召しあがりください。(「保温」ランプが点滅。)
「雑炊」が炊き足りないときは、追加加熱することができます。(追加加熱のしかたはP10参照)

メロディーお知らせを設定して炊飯した場合は、炊きあがりをメロディーでお知らせします。(P8参照)

3 ごはんをほぐす

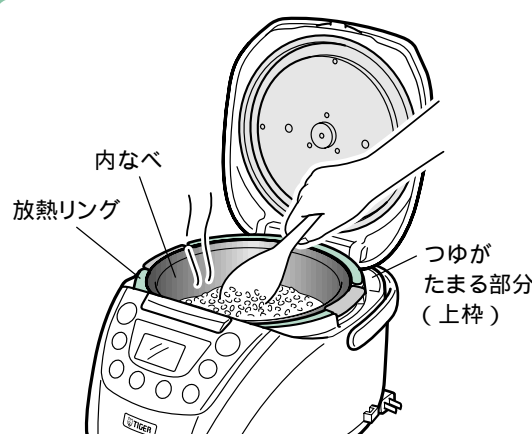

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠に流れ落ちた場合は、ふき取ってください。

炊飯ジャーを使い終わったら

1 「取消」キーを押す



2 差し込みプラグを抜いて、電源コードを収納する

4 保温について

保温のしかた

炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。

ただし、「おかゆ」「雑炊」は、そのままにしておきますと、のり状になりますので、お早めにお召しあがりください。

保温を中止するときは、

「取消」キーを押します。

再度保温するときは、

「保温」キーを押します。

中止するとき




再度保温するとき



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してください。

また、できるだけ早くお召し上がりください。

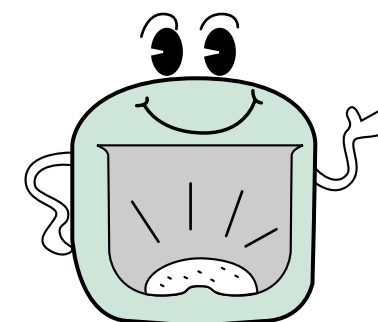

保温中の作動について

保温中は、保温ランプが点灯します。

保温中、内なべを持ち上げると保温が取り消されますので、ご注意ください。

保温中にする下記の作動音は、異常ではありません。

「ブーン」という音(ファンが作動している音)


「ジュー」という音(IH加熱の音)

保温経過時間の表示について

保温中に「時」キーを押すと、押している間は保温経過時間が表示されます。

保温経過時間は、1時間単位で24時間まで表示されます。

24時間を超えると、「24」と「保温時間」が点滅してお知らせします。

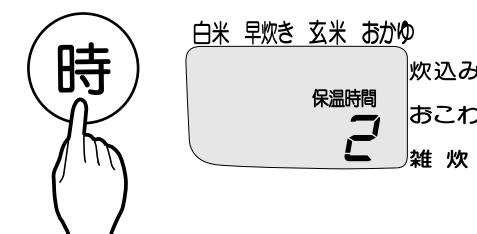

におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、右記のような保温はしないでください。


乾燥・変色・におい・べたつきの原因になるため、内なべの縁・パッキン類・放熱リングにごはんつぶなどがついたときは、必ず取り除いてください。

- 冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- コンセントを抜いての保温
- 24時間以上の保温
- 最小炊飯量以下の保温
- 白米以外の保温

5 再加熱のしかた


1 保温中のごはんをほぐす

2 大さじ1～2杯の
打ち水を均一に行う

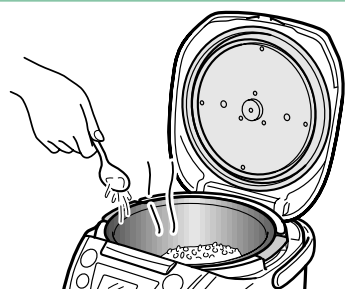


打ち水をすると、パサつきを抑え、ふくらと仕上がります。

3 保温ランプの点灯を
確認する

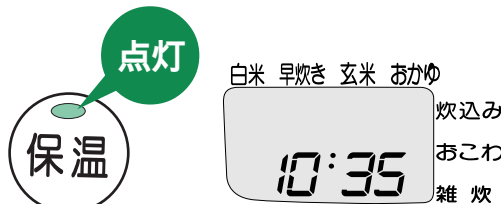

保温ランプが点灯していないと、再加熱
ができません。

4 再加熱 キーを押す

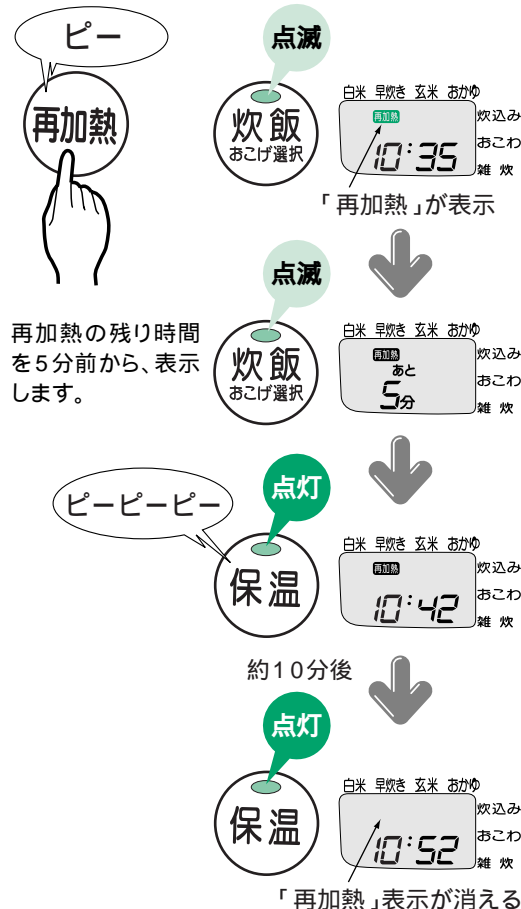

5 加熱したごはん全体を
よくほぐし、均一にする



ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎて、充分にあたためられません。
下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。
・炊きあがり直後など、ごはんがすでに熱いとき。
・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイプは1合、1.8Lタイプは2合)以下のとき。
・3回以上くり返して再加熱したとき。



ごはんが冷たい(約55℃以下)ときは、再加熱ができません。「ピピピ」と音でお知らせします。
再加熱中の「ブーン」という音は、ファンが作動している音で異常ではありません。
再加熱中の「ジーッ」という音は、IH加熱の音で異常ではありません。

6 お手入れのしかた



注意 差し込みプラグを抜き、本体
が冷えてからお手入れする。



パッキン類は、はずさないでください。
腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶ
たはいつも清潔にしてください。
台所用合成洗剤以外(シンナー・クレン
ザー・化学ぞうきん・ナイロンたわしな
ど)は使わないでください。
フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりす
る原因になるため、内なべに食器類など
を入れて、一緒に洗わないでください。
ふた・スチームキャップのつけおき洗いは
しないでください。
変形するおそれがあるため、ふたやしゃ
もじ・スチームキャップを、熱湯に浸さな
いでください。



内なべ・しゃもじのお手入れ

やわらかいスポンジで洗った後、充分に水分をふき
取ります。

ふたのお手入れ

(流し洗いができます)

ふたを開ききった状態にし、引き上げてはずし
ます。
水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗っ
た後、充分に水分をふき取ります。
ふたを元通りにはめ込みます。

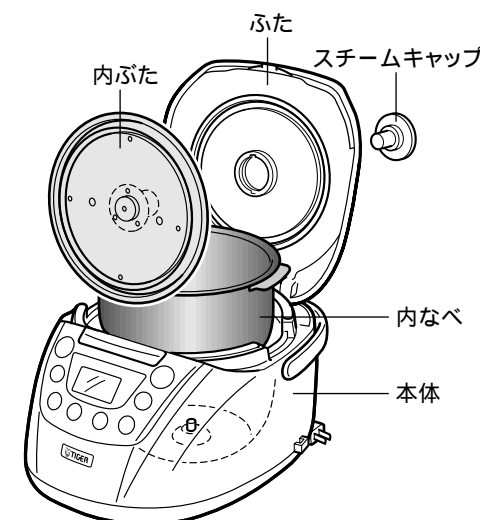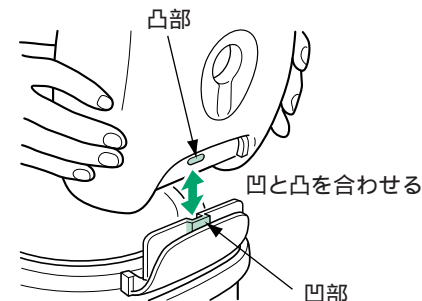


内ぶたのお手入れ


内ぶたを手前に引いて、本体からはずします。



内ぶたのパッキ
ンは、引っぱらな
いでください。

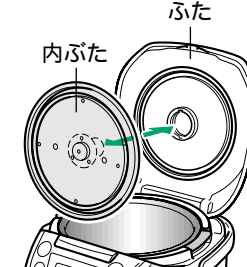


やわらかいスポンジで
洗った後、充分に水分
をふき取ります。
内ぶたを、文字の読めるほうを手前にして押しつ
けます。
内ぶたのパッキンがはずれたときは、パッキンの
方向に注意して奥まではめ込んだ後、リングを
きっちりとはめ込んでください。そうしない場合、
蒸気もれなどの故障の原因になります。

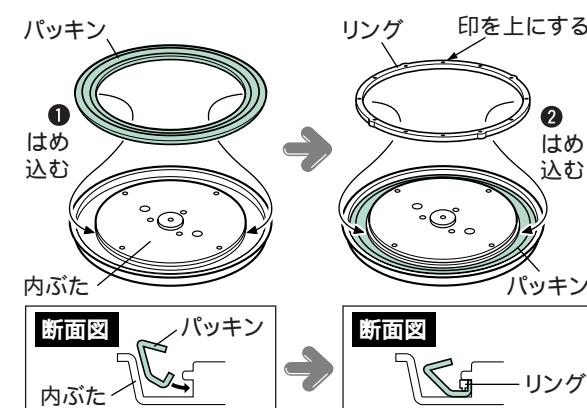


スチームキャップのお手入れ

ふたのくぼみに指
を入れ、スチーム
キャップを引き上
げてはずします。

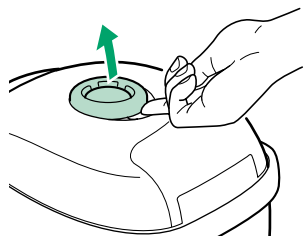


スチームキャップを図のように分解し、それぞれを水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後、十分に水分をふき取ります。

スチームキャップを図のように合わせ、「カチッ」と音がするまでまわした後、ふたにはめ込みます。

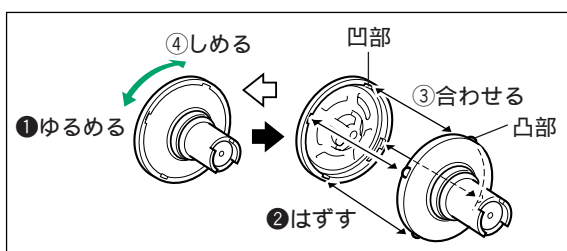

スチームキャップのパッキンは引っぱらないでください。

スチームキャップのパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まできっちりはめ込んでください。

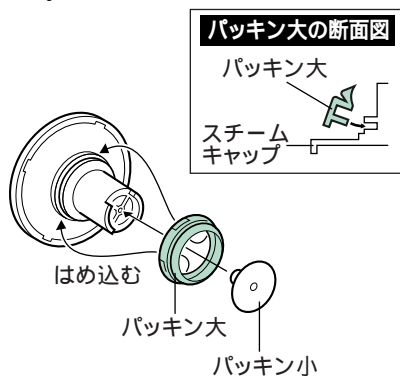

本体のお手入れ

かたくしぼった布で、本体の外側・内側の汚れを
ふき取ります。

センターセンサーは、こげついたごはんつぶ、米
つぶなどがあれば取り除いてください。

取れにくい場合は、市販のサンドペーパー
(320番程度)で取り除き、かたくしぼった布で
ふき取ります。



本体内部へは、絶対に水が入らないように
してください。

においの取り除きかた

(炊飯ジャーに、においがついた場合)

内なべに熱湯を7～8分目入れて、2～3時間保温します。

内なべ・内ふた・ふた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いしてください。

風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させます。

7 うまく炊けない!?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

[illegible][illegible]



8 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠注意	ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。
------------	-----------------------------

こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照ページ
セットした時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。 18ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処理してください。	時刻を正しくセットしてください。	21
タイマーセットできない	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。 「炊込み」「おこわ」「雑炊」のメニューを選択していませんか。 タイマーセットができない時間を選択していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。 「炊込み」「おこわ」「雑炊」はタイマー炊飯できません。 タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯してください。	11 11
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ、米つぶなどがついていませんか。 内なべの外側がぬれていませんか。	きれいに取り除いてください。 乾いたフキンでふき取ります。	16・17 7
再加熱できない	「 再加熱 」キーを押したら、「ピピピ」と警告音がする。 保温ランプが消えていませんか。	ごはんが冷めています。約55 以下のごはんは再加熱できません。 「 保温 」キーを押してから、「 再加熱 」キーを押してください。	15 15
炊飯中・保温中・再加熱中に音がる	「ブーン」という音。 「ジュー」という音。 上記の音とはまったく異なった音がする。	ファンが作動している音です。故障ではありません。 IH加熱の音です。故障ではありません。 お買い上げの販売店にご相談ください。	9~15 9~15
タイマー炊飯の予約をしているときに、「ピピピ」と音がする	「 予約 」キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行ってください。	12
「 取消 」キーを押しても、取り消せない	他のキーよりも長めに確実に押していますか。 メロディーが流れている間に「 取消 」キーを押していませんか。 (メロディーお知らせ設定の場合のみ)	「ピッ」と音がするまで押してください。 メロディーは途中で止まりますが、作動は取り消されません。再度「 取消 」キーを押してください。	6 8


こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照ページ
「 取消 」キーを押しても、メロディーお知らせが設定・解除されない。	他のキーよりも長めに確実に押していますか。	「 取消 」キーを約3秒押し続けなければ、メロディーお知らせが設定・解除されません。	8
時刻合わせの際、「 時 」または「 分 」キーを押しても時刻セットモードにならない	他のキーよりも長めに確実に押していますか。	「 時 」または「 分 」キーを約1秒押し続けなければ、時刻セットモードになりません。	21
本体内に、水や米が入ってしまった		故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。	
保温経過時間が点滅する	24時間以上、保温を続けていませんか。	保温時間が24時間を超えると、「24」と「保温時間」が点滅してお知らせします。	14
表示部に「0:00」が点滅する		リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。	
差し込みプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。	
「ピーー」と音が鳴り続けたり、「ピピピピピ」という音がする	表示部に「C-01」が表示されていませんか。 	本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	
キーを押しても反応しない	差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか。 表示部に「C-01」が表示されていませんか。  保温ランプが点灯していませんか。	差し込みプラグを、コンセントに確実に差し込んでください。 本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。 「 取消 」キーを押し、保温を取り消してから操作してください。	3・8 8
電源コードが巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。 電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まったりしていませんか。	お買い上げの販売店にご相談ください。 ゴミを取り除いてください。絡まりやねじれを直してください。	6 6
樹脂などのにおいがする	使いはじめたばかりではありませんか。	ご使用とともに少なくなります。	
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある		これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障はありません。	

9 現在時刻の合わせかた


炊飯中・保温中・タイマー炊飯中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例 「9:30」を「9:35」に変更する場合

- 差し込みプラグをコンセントに差し込む
- 「時」または「分」キーを約1秒押し続けて、時刻セットモードにする

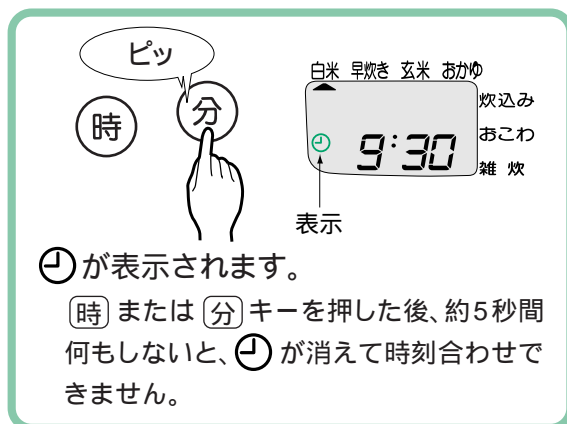

- 「時」と「分」キーを押して、時刻を合わせる

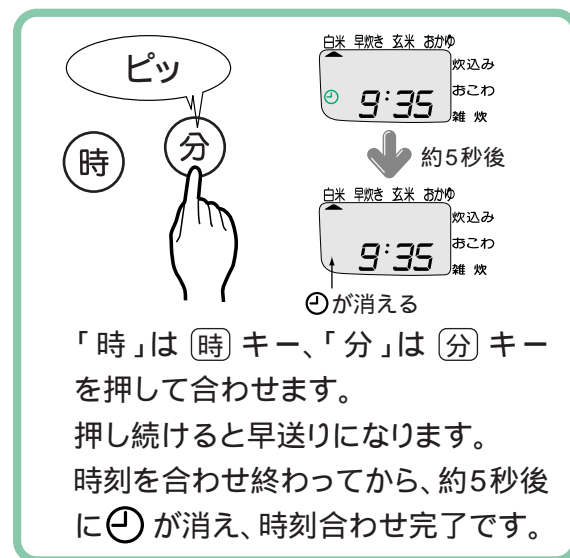

停電があったとき

(万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。)

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯(再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

炊飯時間の目安

メニュー	白米	早炊き	玄米	おかゆ	炊込み	おこわ	雑炊
サイズ							
1.0L(5.5合)タイプ	45～55分	29～39分	60～70分	58～65分	39～49分	21～28分	11～30分
1.8L(1升)タイプ	47～57分	29～41分	68～78分	57～67分	43～57分	23～33分	13～35分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温20℃、水温20℃、水加減は「ふつう」の水位)

炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

仕様

サイズ		1.0L(5.5合)タイプ	1.8L(1升)タイプ
電源		100V 50-60Hz	
消費電力	炊飯時	1010W	1200W
	保温時	27W	35W
炊飯容量	白米	0.18～1.0 (1～5.5合)	0.36～1.8 (2～10合)
	玄米	0.18～0.63 (1～3.5合)	0.36～1.08 (2～6合)
	全がゆ	0.09～0.27 (0.5～1.5合)	0.09～0.45 (0.5～2.5合)
	五分がゆ	0.09 (0.5合)	0.09～0.27 (0.5～1.5合)
	炊込み	0.18～0.54 (1～3合)	0.36～1.08 (2～6合)
	おこわ	0.18～0.54 (1～3合)	0.36～1.08 (2～6合)
雑炊	炊	300gまで	500gまで
	炊	300gまで	500gまで
外形寸法 (約 cm)	幅	25.8	28.3
	奥行	34.2	37.2
	高さ	19.7	23.5
本体質量 (約 kg)		3.8	4.7
コードの長さ (約 m)		1	

保温時の消費電力は、電圧100V・室温20℃・満量保温の場合の平均電力(約)です。
時計は、室温・使用かたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
「取消し」の状態での消費電力は約0.7Wです。
1カップ=約1合です。

消耗品について

パッキン類は消耗品です。使用かたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んでいきます。汚れや破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店にお問合せのうえ、お買い求めください。